ZTE中兴

GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机

本手册适用于 **ZTE-G X760**

版权声明

Copyright © 2008 by ZTE Corporation

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

中兴通讯保留修改本手册技术参数及规格的权力，对本手册中的印刷错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。所有这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中。

中兴通讯拥有本手册的最终解释权。

2008 年 9 月第 2.1 版

手机真伪鉴别提示

尊敬的用户：

您好！为保证您的合法权益，请仔细阅读本提示，以便查验您购买的手机的真伪。

您购买的手机（除小灵通外）上应加贴尺寸为 30mm×12mm 的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“－”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。

您可以通过以下方式查验进网标志的真伪。

(一) 网站查询

登陆 WWW.TENAA.COM.CN 网站，进入“标志验证”栏目，按提示输入相关信息即可验证。(24 小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。)

（二）人工电话查询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。(本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通信费用。)

服务时间：周一至周五（节假日除外）

上午 8:00－11:30　下午 1:00－5:00

查询电话：010－82058767 或 010－82050313

(三) 短消息验证

1. 输入信息：RW# 许可证编号 # 扰码 # 手机串号。

（其中：“RW”为固定代码，不分大小写；“#”为间隔符，可以用空格代替。）

2. 输入完毕，发送至 9500，即可等待回复结论。

3. 若需获得帮助信息，只需输入 RW，并发送到 9500。（帮助信息免费）

（资费标准：每回复一条结论信息收费 1 元。此费用由 9500 收取）

您还可以登陆 WWW.TENAA.COM.CN 网站，进入“手机图片查询”栏目，查询手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

如果您购买的手机未加贴进网标志，或查询结论为假，或您购买的手机样式与网站公布的不一致，建议您拨打全国客服热线：400-880-9999　800-900-9999　0755-26779999 进行咨询投诉。

关于中兴手机“防伪短信息自发功能”的声明

为了维护广大中兴手机用户的权益，有效打击假冒伪劣产品扰乱中兴手机市场，保证广大用户购买到放心的真品中兴手机，并享受到中兴手机全国联网的优质售后服务，中兴通讯特此发布以下声明：

您目前购买的此款手机在您开始使用，并达到以下任何一个条件时，即会自动发送一条防伪短信至中兴通讯。

短信发送条件：

1. 手机累计通话时间达到 15 分钟；
2. 连续开机 5 小时的次数超过 3 次；
3. 单次通话时间超过 5 分钟。

为了保障您的权益并使您深刻了解此项功能，中兴通讯郑重向您承诺并说明：

1. 此防伪短信只有效发送一次；中兴通讯完全可以保证此项技术在结束发送此防伪短信后即刻自动永久消除。短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息；
2. 发送此防伪短信需要您支付由您所入网运营商直接收取的一条普通短信的费用（即当地、当时运营商的一条普通短信资费），中兴通讯不从中获取任何费用。此费用属于您购买中兴手机所支付成本的一部分。在此非常感谢您对中兴手机防伪工作的支持；
3. 短信的发送是鉴别中兴手机真品的一种辅助手段，不作为唯一标准（由于存在通讯网络或其他不确定因素干扰，此短信的

发送无法保证 100%准确完成）；

4. 您还可以通过以下途径联合验证：查验包装盒所附中兴手机《合格证》、《三包凭证》、产品序列号及机身防伪标识；
5. 咨询国家信息产业部手机真伪查询电话和网站；
6. 咨询中兴手机客户服务热线 4008809999；
7. 咨询中兴手机当地客户服务中心等。

目 录

1 使用之前 1

1.1 简介 1
1.2 安全须知 2
1.3 安全警告和注意事项 2
1.4 部件说明 7
1.4.1 外观说明 7
1.4.2 各部分说明 8
1.4.3 按键说明 9
1.4.4 触摸屏快捷功能说明 10
1.4.5 状态栏图标说明 10
1.5 电池 11
1.5.1 安装电池 11
1.5.2 拆卸电池 12
1.5.3 电池的充电 13
1.6 SIM 卡的插入和取出 14
1.7 存储卡的插入和取出 15
1.8 开机/关机 17

2 进入 3D 菜单 18

3 通讯 19

3.1 拨电话 19
3.1.1 拨打电话 19
3.1.2 紧急呼叫 20
3.1.3 接听电话 21
3.1.4 调节音量 21
3.1.5 免提通话 21

3.1.6 通话选项 21
3.2 信息 23
3.2.1 短信 23
3.2.2 彩信 26
3.2.3 语音信箱 31
3.2.4 小区广播 31
3.3 电话簿 32
3.3.1 快速查找 32
3.3.2 姓名查找 32
3.3.3 添加 32
3.3.4 群组 33
3.3.5 复制全部 33
3.3.6 删除全部 34
3.3.7 首选存储位置 34
3.3.8 信息 34
3.4 通话记录 35
3.4.1 查看通话记录 35
3.4.2 删除通话记录 35
3.4.3 通话时间 36

4 娱乐 37
4.1 音 37
4.1.1 音乐播放 37
4.1.2 FM 收音机 39
4.1.3 录音 39
4.1.4 作曲 40
4.2 玩 41
4.3 影 42
4.3.1 照相 42
4.3.2 电影播放 43

4.3.3 相册 45
4.3.4 录像 46
4.4 连 47
4.4.1 STK 服务 47
4.4.2 上网浏览 47
4.4.3 手机 QQ 49
4.4.4 蓝牙 49
4.4.5 帐号信息 51
4.4.6 GPRS 计数器 52

5 应用 53
5.1 闹钟 53
5.2 我的文档 53
5.3 设置 54
5.3.1 触屏校准 54
5.3.2 情景模式 55
5.3.3 手机设置 55
5.3.4 通话设置 57
5.3.5 网络设置 59
5.3.6 安全设置 59
5.3.7 恢复出厂设置 62
5.4 日历 63
5.5 工具箱 63
5.5.1 计算器 63
5.5.2 秒表 64
5.5.3 多面向秒表 64
5.5.4 单位换算 65
5.5.5 汇率换算 65
5.5.6 世界时间 65
5.5.7 电子书 65

5.5.8 号码归属地查询 66
5.5.9 健康管理 66
5.6 掌心服务 67

6 PC 连接 68
6.1 U 盘 68
6.2 网络摄像机 68

7 输入法 69
7.1 概述 69
7.2 键盘定义 69
7.3 输入法说明 70
7.3.1 手写输入法 70
7.3.2 拼音输入法 70
7.3.3 英文输入法 71
7.3.4 数字输入法 71
7.3.5 符号输入法 71

8 附录 72
8.1 特色功能 72
8.2 快捷方式 75
8.3 清洁和维护 75

9 故障分析 77

1 使用之前

1.1 简介

感谢您选择中兴通讯的“ZTE-G X760”彩屏 GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机。

为保证您的手机工作在最佳状态，请在使用前仔细阅读本用户手册，并妥善保存以备将来使用。

手册中使用的图片仅作为功能示意图，可能与手机的显示有所不同，请以您的手机为准。如果因为功能升级引起手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

注意:

数字移动电话机在说明书内文中简称手机。

本手机提供如下功能：

普通电话	基于 GSM/GPRS 系统的传统语音通话。
短消息	接收、发送、编辑短消息。
彩信	提供彩信功能。
多媒体	提供音乐播放、照相、电影播放、录像等功能。
工具箱	计算器、秒表、汇率换算等。
蓝牙	短距离无线传输。

1.2 安全须知

如果您的手机丢失或被窃，请立即通知您的通信网络服务供应商，以防止他人滥用。当您与通信网络服务供应商联系时，他们需要知道您手机的 IMEI 号，它印在手机背部的标签上（取下电池即可发现）。请将该号码保留并妥善保管，以备将来之需。

为使您的手机不被误用，请采取防范措施，如：

- 设置好 PIN 码，并适时修改。
- 请尽量随身携带手机。

1.3 安全警告和注意事项

使用手机的注意事项

交通安全

- 请注意交通安全。驾车时请遵守当地所有的相关法律法规。

干扰

- 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用手机。无线电波干扰可能引起电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、自动门和其它自动控制装置。手机对起搏器和其它医疗电子设备的影响请咨询该设备制造商或当地销售商。

- 请尽可能在远离电视、收音机和办公自动化设备的地方使用手机，以免影响这些设备和手机的使用效果。

在飞机上

- 在飞机上禁止使用手机的地方请关闭手机。手机会影响电子设备的正常工作，在这些地方使用手机，请遵照该场所的相关规定。

在医院

- 在医院里禁止使用手机的地方请关闭手机。手机会影响医疗仪器的正常工作，在这些地方使用手机，请遵照该场所的相关规定。

在加油站

- 请勿在加油站使用手机。在燃料或化学制品附近时请关闭手机。

防水

- 避免手机进水，水或其它液体进入手机会造成手机过热、漏电和故障。

拆装

- 不要拆卸或改装手机，否则可能会造成手机的损坏、漏电和电路故障。

天线

- 如果天线被损坏，请不要使用手机，否则可能会对人身造成伤害。

远离儿童

- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

原厂配件

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。如果使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。

爆破区

- 在爆破区域或爆破区域附近，请严格遵守相关法规或条例，关闭手机。

紧急呼叫

- 确定手机处于开机状态并处于服务状态，可输入紧急呼叫号码，按通话键呼叫。告知您的位置，未经允许，请不要终止通话。

使用电池的注意事项

- 请将电池放在不受阳光直射、阴凉通风的地方。
- 手机电池的使用寿命都是有限的。电池的使用时间在频繁的充电中会渐渐缩短。多次充电无效时，说明电池寿命已尽，应该更换指定型号的新电池。

- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中，应在指定的地方按照规定的方法处理。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。
- 安装电池时，不要强行施加压力，否则会引起电池的漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿拆卸或改装电池，否则可能会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有升温、变色、变形等异常现象，请停止使用并更换新电池。
- 请勿使电池受潮，否则会造成电池过热、冒烟和腐蚀。
- 请勿在阳光直射或汽车附近高温地方使用或放置电池，否则会导致液体渗漏和过热，可能会降低性能，缩短使用寿命。
- 请勿连续充电超过 24 小时。

注意:

假如电池破损，应避免接触里面的物质，若被沾染到皮肤，应用大量的清水冲洗；必要时请寻求医生的帮助。

使用充电器注意事项

- 请使用 110V~220V 交流电，使用其他电压会引起漏电、起火和对手机及充电器的损坏。
- 禁止将充电器短路，否则会引起触电、冒烟和对充电器的损坏。

- 请不要在下列地方充电：阳光直射的地方；潮湿、多灰或振动较大的地方；电视机、收音机等电器附近（会影响图像、声音效果）。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致起火和触电。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- 如果充电器接触到水或其他液体，要立即拔下电源插座，以防过热、起火、触电和充电器故障。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则可能会导致人身伤害、触电、起火和充电损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则会导致触电。
- 请不要将重物放在电源线上或改装电线，否则会造成触电和起火。
- 在清洁和维护前请将电源插头从插座拔出。
- 拔插头时要连同充电器一起，拉扯电源线会将其损坏并引起触电和起火。

1.4 部件说明

1.4.1 外观说明

1.4.2 各部分说明

1.4.3 按键说明

名称	描述
左右方向键	编辑时左右移动光标； 按此键可切换 3D 菜单； 待机状态下，缺省的设置是按左键进入“写短信”，按右键进入“收件箱”，您可以根据需要设置为其他快捷功能。
上下方向键	编辑时上下移动光标； 各子菜单界面上下移动高亮条； 待机状态下，缺省的设置是按上键进入“音乐播放”，按下键进入“情景模式”，您可以根据需要设置为其他快捷功能。
左软键	待机状态下，长按此键可锁键盘； 待机状态下，按此键查看日历； 执行显示屏左下角显示的文字功能。
右软键	执行显示屏右下角菜单项所显示功能； 待机状态下，按此键查看电话簿。
接听键	拨打电话号码及接听来电； 待机状态下，调出最近通话记录列表。
挂机键	结束通话或拒绝来电； 长按此键关机 / 开机； 关闭背景音乐； 在其他情况下，按此键一般返回待机状态。
侧键	调节音量。
拍摄键	待机状态下，拍照键进入相机预览界面，按此键可进行拍照。
OK 键	待机状态下，按此键进入主菜单； 大部分菜单中，OK 键功能同左软键。

1.4.4 触摸屏快捷功能说明

待机状态下，点按 进入桌面快捷功能（从下表中设置 8 个快捷功能），点按 回到待机状态：

图标	描述	图标	描述
	拨号		收件箱
	写短信		情景模式
	闹钟		日历
	计算器		音乐
	游戏		手机 QQ

1.4.5 状态栏图标说明

图标	描述	图标	描述
	指示网络信号强度		电池电量图标
	有未读短信		有未读彩信
	呼叫转移		呼叫及通话中
	免提呼叫		有待响的闹钟
	户外模式		会议模式
	飞行模式		静音模式
	自定义模式		蓝牙功能已打开
	漫游中		GPRS 图标
	MP3 播放中		收音机播放中

注意:

本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开。
“长按某键”，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。
“点按某键”，是指用手写笔点击触摸屏上的对应图标。

1.5 电池

初始状态电池充了约 50% 的电量，拆开后即可使用。前三次充电请彻底用完电后再充满使用，这样电池易达到最佳使用状态。

1.5.1 安装电池

安装时按以下步骤进行：

1. 将电池金属触点与电池舱金属触点对齐，并按箭头方向将电池卡入电池舱；

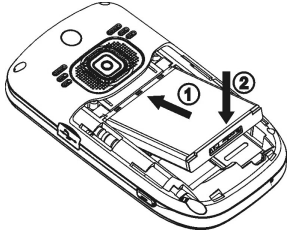

2. 将电池后盖按箭头方向平行盖上，至完全合上。

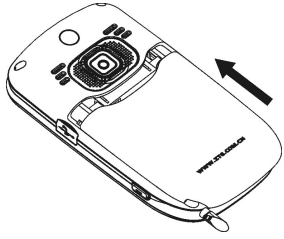

1.5.2 拆卸电池

拆卸时按以下步骤进行：

1. 按箭头方向平行推，打开电池后盖；

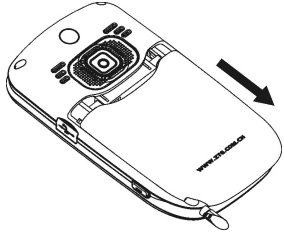

2. 如图所示向上提起电池的底部，将其从电池舱中取出。

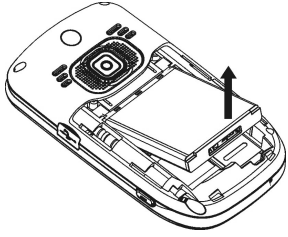

注意:

取出电池之前一定要将手机关机，否则可能损坏您的手机。

1.5.3 电池的充电

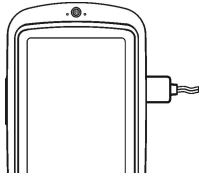

1. 打开手机右侧的 USB 接口，插入充电器接头；
2. 将充电器接上交流电源插座。当手机在充电状态时，手机屏幕图标区的电量指示符号会循环闪动；如果充电时已关机，屏幕上还会出现充电指示的画面，表示手机正在进行充电；

3. 如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号，前几分钟可能无法开机；
4. 充电过程一般需要 2.5 个小时。充电期间，电池、手机和充电器会变热，这都是正常的；
5. 充电完成后，请断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。

⚠ ***注意:***

充电时请将手机置于常温通风处。并且一定要使用原配或者厂商认可的充电器。使用不符合标准的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。
当手机自动关机或显示电量不足警告时，应及时对电池充电。

1.6 SIM 卡的插入和取出

使用手机前，您必须先在手机中插入有效的 SIM 卡（用户身份识别模块）。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在 SIM 卡的芯片内，包括您在 SIM 卡电话簿中存储的姓名、电话号码以及短信息。为了防止丢失和损坏 SIM 卡中的信息，应避免触摸金属接触面，并将 SIM 卡放在远离电、磁的地方。

1. 关闭手机，移去电池和其它外部电源；
2. 将 SIM 卡插入 SIM 卡卡座，如图所示；

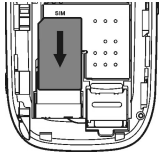

3. 当您需要取出 SIM 卡时，请先关机，拿掉电池，再取卡；
4. 取出时请按相反步骤进行操作。

1.7 存储卡的插入和取出

1. 关闭手机，移去电池及其他外部电源；
2. 按图中箭头指示打开存储卡座；

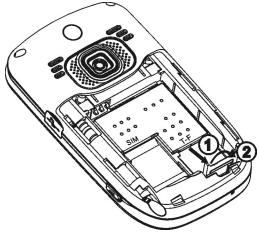

3. 将存储卡插入卡槽；

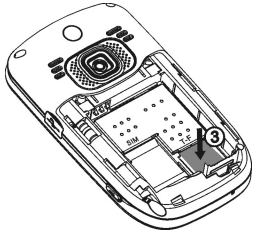

4. 关闭卡扣；

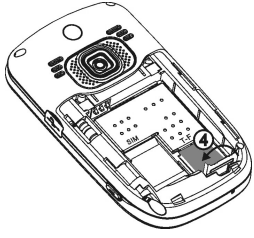

5. 按图中箭头所示锁紧卡扣；

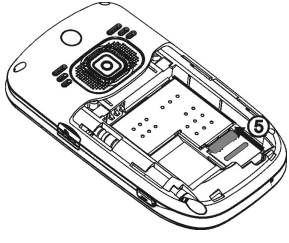

6. 取卡时按相反步骤进行。当您需要取出存储卡时，请先关机，取出 SIM 卡，再取存储卡。

1.8 开机/关机

长按挂机键，直到出现开关机画面。

开机后手机会自动检验 SIM 卡是否插入或是否可用，然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

- **手机已锁，请输入安全码**——如果您设置了安全码。
- **输入 PIN**——如果您设置了 SIM 卡密码。

⚠ ***注意:***

PIN 码如果连续输错三次将锁住 SIM 卡，这时需要 PUK 码来解锁。PIN 码可能和 SIM 卡一起提供给您，如没有提供请与网络供应商联系。缺省的 PIN 码一般是 1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。

- **查找**——手机将进行搜索，直至找到了合适的网络连接。

2 进入 3D 菜单

本手机提供 3D 菜单功能，主菜单分别是“通讯”、“娱乐”、“应用”。待机状态时进入主菜单有两种方法：

1. 点按 开始 进入主菜单，在屏幕上方出现四个图标，点按 进入“通讯”菜单，按 进入娱乐菜单，点按 进入“设置”菜单，点按 回到待机状态。

2. 使用手写笔、手指在屏幕上从上往下划动或从下往上滑动可进入主菜单，向左向右划动或按方向键左右键可进入相邻的主菜单“通讯”、“娱乐”或“应用”，按挂机键回到待机状态。

进入子菜单：进入主菜单后，使用手写笔、手指点按或按方向键上下键选择当前选定子菜单，向下划动或按右软键回到上一级菜单，按挂机键回到待机状态。

3 通讯

3.1 拨电话

3.1.1 拨打电话

直接拨打

待机状态下，用手写笔点按屏幕任意空白处，显示拨号键盘，点按数字按钮输入电话号码，点按 呼出。

从电话簿中拨打

1. 待机状态下，用手写笔点按屏幕任意空白处，显示拨号键盘。
2. 点按 进入联系人列表，点按要拨打的联系人。
3. 如果该联系人只有一个电话号码，点按 呼出。
4. 如果该联系人有其它号码，点按该联系人后会显示所有号码，选择一个号码，点按 呼出。

从通话记录拨打

1. 待机状态下，用手写笔点按屏幕任意空白处，显示拨号键盘。点按 进入通话记录列表。

2. 点按您要拨打的电话记录，点按 呼出。

添加常用号码

进入拨号界面点按 再点按 添加 联系常用号码，从电话簿中选取一个号码设置为常用号码，此时点按 出现联系人姓名和号码，点按 即呼出，可以添加三个常用号码。

拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，需要先拨总机，再点按 */+ 进行连续切换，直到显示屏上出现“P”，再拨分机号。

拨打国际电话

要拨打国际电话，可点按 */+ 进行连续切换，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”，这将允许您在不知道当地的国际电话前缀号时从任意一个国家拨打电话。

IP 拨号

1. 待机状态下，输入要拨打的电话号码。
2. 点按 IP 后进行 IP 拨号。关于 IP 接入号码的设置请参考 IP 拨号。

3.1.2 紧急呼叫

只要您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

3.1.3 接听电话

来电时按接听键接听。

任意键接听

待机状态下，进入“应用”，按“设置” → “通话设置” → “设置接听键” → “任意键”，可设置任意键接听。

设置后，按挂机键以外的任意键均可接听来电。

使用耳机上的按键接听

如果耳机已经插上，您可以使用耳机上的按键接听电话。

3.1.4 调节音量

1. 通话状态下，按侧键可调节通话音量。
2. 待机状态下，按侧键可调节按键音量。

3.1.5 免提通话

1. 通话状态下，按“免提”可进入免提通话状态。
2. 按“正常”恢复正常通话。

3.1.6 通话选项

通话状态下，按“选项”可进入通话选项。您可以进行如下操作：

- **暂停**：暂停当前通话。
- **结束**：结束当前通话。
- **新通话**：进入新的拨号界面。
- **电话簿**：进入“电话簿”。
- **信息**：进入“信息”。由于网络占用的限制，通话过程中彩信功能被禁止。
- **录音**：对当前通话进行录音。
- **静音/恢复**：静音打开后，对方听不到您的声音。
- **双音多频**：进行 DTMF 的开关操作。
- **会议***：

  进入多方会议通话状态，您可以根据提示，接听等待的来电，将其加入多方通话；将多方会议保持；和会议中的一方私下交谈，保持其它所有的通话方；将其中一方跟另一方接通，自己退出多方会议；将多方中的一方保持；结束当前通话和所有保持的通话。

注意:

** 标注的菜单项只在特定情况下才出现。会议功能需要网络支持。*

3.2 信息

3.2.1 短信

本手机支持增强型短信息（EMS），可以在短信息中插入图片、动画、旋律、声音等，也可使用模板产生短信息。

写短信

1. 进入“写短信”子菜单，编辑短信内容。
2. 按“选项”后可选择：
   - **发送**：输入收件人的电话号码后按“选项” → “发送”将短信发出。（可输入多个号码，并可以从“电话簿”或“通话记录”中选择号码。）
   - **群组发送**：选择群组后，可将短信发送给该群组内的所有联系人。
   - **插入**：可选择插入“常用短语”、“电话号码”、“电话簿姓名”、“书签”和“对象”。
   - **文字格式**：可对“文字类型”、“对齐方式”、“新段落”进行设置。
   - **发送并保存**：与“发送”操作方法相同。发送完毕后，短信会保存在“发件箱”中。
   - **保存为草稿**：将该短信保存在“草稿箱”中。
   - **退出**

注意:

部分城市和地区的短信息中心不支持大于 70 个汉字（或 160 个英文字符）的长短信息。只有兼容增强型短信息（EMS）的手机才能接收发送静态图标、动画图标及音乐信息。

收件箱

1. 进入“收件箱”子菜单，屏幕上显示已接收到的短信息列表。
2. 按上下键选择短信息，按“选项”后可选择：
   - **查看**：阅读信息内容。
   - **回复**：回复短信。
   - **彩信回复**：以彩信方式回复选定短信。
   - **删除**：删除该条短信。
   - **转发**：转发给其他人。
   - **呼叫**：呼叫对方号码。
   - **IP 拨号**：前缀 IP 接入号码后呼出对方号码。
   - **提取号码**：将发送方号码和当前短信中号码提取出来，可进行拨号或存入电话簿操作。
   - **查询归属地**：查找对方号码归属地。
   - **复制到手机/SIM 卡**：将短信息复制到手机/SIM 卡。
   - **复制全部**：将所有短信息复制到手机/SIM 卡。

发件箱

1. 进入“发件箱”，屏幕上显示已发送并保存的短信息列表。
2. 按上下键选择短信息，按“选项”后可选择：“查看”、“编辑”、“发送”、“删除”、“提取号码”、“查询归属地”、“复制到手机”、“复制全部”。

草稿箱

1. 进入“草稿箱”，屏幕上显示保存在草稿箱中短信息列表。
2. 按上下键选择短信息，按“选项”后可选择：“查看”、“编辑”、“发送”、“删除”和“查询归属地”。

删除短信

您可以选择按文件夹删除“收件箱”、“发件箱”和“草稿箱”中短信，也可以删除“全部短信”。

常用短语

手机中预设了10条常用短语，可以进行“编辑”、“删除”和“写新短信”操作。

设置

在使用短信息功能前，您需要做相应的设置：

- **模式设置**：请与您当地的网络供应商联系获得短信息服务中心号码。进入该子菜单，将显示当前信息模式设置档

列表，列表的个数因网络供应商及 SIM 卡不同而变化。选定模式设置档后按“编辑”可依次对其中的“模式名称”、“短信消息中心号码”、“短信有效期”以及“发送格式”进行设置。

注意:

“短信有效期”、“传真”、“传呼”的实现需要网络运营商支持。

- **状态设置**：对“状态报告”和“回复路径”进行开关设置。

  “状态报告”设置为开时，当对方接收到您发的短信息或者由于某种原因接收不到时，短信息中心回送状态报告，您可以方便地看到对方是否已经接收到短信息。

- **容量查询**：显示 SIM 卡和手机上短信息存储空间目前占用情况。

- **存储位置**：可以选择来短消息默认保存 SIM 卡还是手机上。

短信计数器

可查看“已发送”及“已接收”的短信息条数。

3.2.2 彩信

彩信（MMS）即为多媒体短信服务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。

注意:

彩信服务需要网络运营商支持，使用前请确认您的 SIM 卡支持该项服务或咨询相关的网络运营商。

发送彩信前请确保完成以下操作：已经设定服务中心号码；已经完成 WAP 设定。

若彩信过大，手机可能无法发送和接收。

您的手机支持彩信功能，进行必要的彩信设置后，就可以收发彩信。

写彩信

1. 进入“写彩信”子菜单，您可以编辑以下选项：
   - **收件人**：可选择“加入号码”或“加入电子邮件”。
   - **抄送**：如果网络支持，可添加抄送对象，具体操作同“收件人”。
   - **密送**：如果网络支持，可添加密送对象，具体操作同“收件人”。
   - **主题**：主题可为空。
   - **编辑内容**：编辑彩信文字内容。按“选项”后可选择“完成”、“输入法”、“加入图片”、“加入声音”、“加入视频”、“加入附件”、“加入新页面于前”、“加入新页面于后”、“加入书签文字”、“预览彩信”及“间隔时间”。
2. 编辑完成后，可选择“发送”、“发送并保存”、“保存至草稿”、“发送选项”、“退出”操作。

收件箱

收件箱保存手机接收到的彩信。您可对当前彩信进行以下操作：

- **查看**：浏览彩信内容，右软键随时停止彩信的播放，当页面超过显示范围时，按上下键移动浏览。
- **回复**：编辑彩信回复发件人。
- **短信回复**：编辑短信回复发件人。
- **回复给所有人**：回复给彩信中的所有号码。
- **转发**：编将当前彩信进行转发。
- **删除**：删除该彩信。
- **全部删除**：删除全部彩信。
- **详细信息**：查看彩信的详细信息。
- **使用项目**：将发送方号码和当前彩信中号码提取出来，可以进行拨号和保存。

注意:

查看带音乐的彩信时，按侧键不能调节音量。

发件箱

发件箱存储发送时选择存储的彩信。

进入“发件箱”子菜单，按“选项”，您可对当前彩信进行“查看”、“转发”、“编辑”、“删除”、“全部删除”、“详细信息”、“提取号码”操作。

草稿箱

草稿箱存储尚未准备好发送的彩信以备再次修改和发送。

进入“草稿箱”子菜单，手机将显示草稿箱中的彩信列表，可对当前彩信进行“查看”、“发送”、“编辑”、“删除”、“全部删除”、“详细信息”、“提取号码”等操作。

预设彩信

在手机中预设了 2 条彩信，用户可以选择“查看”、“写新彩信”和“详细信息”。

设置

彩信服务必须进行必要的设置才能使用。

编辑设置

设置 “编辑模式”、“图片缩小”和“自动签名”。

发送设置

设置“使用期内”、“发送回报”、“读取回报”、“优先权”、“间隔时间”和“发送时间”。

接收设置

设置“主网络”、“漫游网络”，“发送阅读报告”和“允许发送报告”。

过滤器

设置“匿名发信人”及“广告消息”。

服务器设置

一般在中国，默认选择 China Mobile MMS。

容量查询

对空间占用情况进行查询。

注意:

“发送回报”和“匿名发信人”的使用情况与您的网络运营商提供的服务有关，请向您的网络运营商咨询。

您的手机专为存储彩信预留了一定的可用空间。保存大量彩信可能占用全部此部分空间，手机可能提示存储空间已满。此时您必须先删除彩信各信箱中多余的信息以保证有足够空间继续保存新的彩信。

3.2.3 语音信箱

当您不能接听电话时，可以通过语音信箱服务让对方给您留言，然后访问语音信箱收听留言。

您可以设置两组语音信箱号码。

待机状态下，长按“1”键可拨出您设置的第一组语音信箱号码。

注意:

该功能需要网络运营商支持，使用前需要先申请开通该项服务。

3.2.4 小区广播

“小区广播”是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可以从网络运营商处接收有关各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。

注意:

小区广播功能的实现需要网络运营商支持。有关可用主题信息请向您当地的网络供应商咨询。

3.3 电话簿

您可以通过此功能存储姓名、电话号码、手机号码等信息。电话号码可以存储在您的手机中或 SIM 卡中。

在待机状态下，你可以通过手写笔，进入电话簿主菜单界面。您在电话簿中可以选择以下功能：

3.3.1 快速查找

使用手写笔点按屏幕上联系人姓名拼音首字母即可，也可浏览电话簿中所有记录。您可对当前电话号码进行“呼叫”、“IP拨号”、“发信息”、“详细内容”、“删除”、“发送名片”、“添加”、“复制到手机”操作。

3.3.2 姓名查找

输入姓名后，按“查找”，可在电话簿中查找到符合条件的记录。

3.3.3 添加

在电话簿中加入新的一条电话号码记录至 SIM 卡或至本机。

SIM 卡新增电话簿记录，输入姓名和号码即可。

手机中新增电话簿记录，除了可以输入姓名、手机号码等信息外，您还可设置以下内容：

群组

您可将存储在电话簿中的电话号码记录依据交往性质加入到不同组别。

来电画面

设置当前记录的个性化来电图片。您可选择手机内置的图片，也可从“手机”或“存储卡”中选择能成功预览且大小合适的图片。

个性铃声

您可选择手机内置铃音，也可从“手机”或“存储卡”中选择个性化来电铃音。

3.3.4 群组

手机支持来电群组功能，您可以在群组列表界面下，选定群组，“查看成员”或编辑“群组铃声”、“群组画面”，可进行“添加成员”、“删除成员”、“重命名”、“删除全部成员”操作。

注意:

来电群组的成员增减操作只限手机上的联系人记录。

3.3.5 复制全部

选择“SIM 卡至手机”可将 SIM 卡上的所有电话号码记录复制到手机，或选择“手机至 SIM 卡”进行反向的复制操作。

注意:

将手机中的电话号码记录复制到 SIM 卡时，只复制记录的姓名和电话号码。

3.3.6 删除全部

选择从“SIM 卡”或“手机”删除 SIM 卡或手机上的所有电话簿记录。

3.3.7 首选存储位置

可以设置电话号码默认保存位置。

3.3.8 信息

本机号码

可以设置两组本机号码。

注意:

使用该功能所作的任何变更都不会影响您的 SIM 卡的实际用户号码。

容量查询

可以查询本机和 SIM 卡的电话簿记录存储容量及占用的空间。

3.4 通话记录

通话记录保存了本机最近的未接、已拨、已接的电话记录。如果记录已存满，则自动从最早储存的记录开始删除。

待机状态下，按**OK**键进入主菜单，选择“通话记录”。

3.4.1 查看通话记录

1. “通话记录”菜单下，选择“未接来电”/“已拨电话”/“已接来电”。
2. 从通话记录列表中选择您要查看的记录。
3. 按“选项”可选择：
   - **详细信息**：查看详细信息。
   - **呼叫**：呼叫选定号码。
   - **IP 拨号**：前缀 IP 接入号码后呼出选定号码。
   - **保存号码**：将该号码保存到电话簿。
   - **发送短信**：向选定号码发送短信。
   - **发送彩信**：向选定号码发送彩信。
   - **删除**：删除该通话记录。

3.4.2 删除通话记录

1. “通话记录”菜单下选择“删除全部”。

2. 选择“未接来电”/“已拨电话”/“已接来电”进行删除通话记录，也可“删除全部”通话记录。

3.4.3 通话时间

“通话记录”菜单下选择“通话时间”，可查看“上次通话时间”、“拨出电话总计”、“接入电话总计”，您还可以选择将“所有计时归零”。

4 娱乐

4.1 音

4.1.1 音乐播放

本机支持 mp3、midi、amr 格式的音频文件播放。

1. 选择“音乐播放”，按“选项” → “设置”可设置：
   - **存储位置**：选择从“手机”或“存储卡”读取音乐文件。
   - **背景音播放**：可“开”/“关”背景音播放。
   - **歌词显示**：可“开”/“关”歌词显示。
   - **重复模式**：可“全部”/“单曲”/“关”重复播放。
   - **随机模式**：可“开”或“关”随机播放。
   - **播放外观**：选择播放器外观。
   - **均衡器**：可以设置均衡器效果。
   - **蓝牙立体声输出**
   - **蓝牙立体声耳机**
2. 按“选项” → “播放列表”可查看手机或存储卡上的音乐列表。
3. 按“选项” → “播放”可播放列表中音乐文件。

注意:

音乐文件必须存放在手机或存储卡“My Music”文件夹中才能播放音乐。

选择一个音乐文件，按“选项” → “播放”，播放过程中，

- 按上键进入“播放设置”，按上键进入播放列表，按 OK 键暂停 / 恢复播放。
- 按左侧上下键调节音量。
- 按右键播放下一首，按左键播放前一首。

您也可以用手写笔进行操作：

- 点按 播放。
- 点按 暂停播放。
- 点按 停止播放。
- 点按 调节音量。
- 点按 播放下一首；点按 播放前一首。
- 点按 更换重复模式。
- 点按 更换随机播放列表。
- 点按 进入设置菜单。

注意:

欣赏音乐时请选择中等适度音量。

4.1.2 FM 收音机

注意:

您的手机可能不支持此功能，请以手机为准。

本手机必须在耳机插入的情况下，方可支持收音机功能。

- **频道清单**：最多可以编辑 9 个频道。
- **手动输入**：手动输入一个频道。
- **自动搜索并设定**：自动搜索广播。
- **设置**：可设置“背景播放”、“声音外放”、“录音格式”、“存储设备”。
- **录音**：对当前频道内容录音。
- **续录**：对于 amr 文件可在当前的录音文件上继续录音。
- **文件列表**：显示文件列表。

4.1.3 录音

该菜单会列出当前手机上存储的录音文件。按“选项”，可进行如下操作：

- **录音**：开始新的录音。
- **设置**：对“储存处”、“文件格式”进行设置。
- **录音文件**：读取所有录音文件。

选择一个录音文件，按“选项”可进行如下操作：

- **播放**：播放选定的录音文件。
- **续录**：对于 amr 文件可在选定的录音文件上继续录音。
- **重命名**：重新编辑选定的录音文件名。
- **删除**：删除选定录音文件。
- **全部删除**：删除手机上的所有录音文件。

4.1.4 作曲

您可以自己编辑喜爱的音乐作为来电、闹钟的铃声。本手机能保存 1-5 首自编铃声，一首铃声最多能编辑 150 个音符。

编辑一首新铃声

进入“作曲”，按“新增”进入铃声编辑界面开始作曲，按“选项”可进行如下操作：

- **播放**：试听所编辑的铃声。
- **播放速度**：设置铃声的播放速度。
- **选择乐器**：选择播放铃声的乐器。
- **保存**：保存该铃声。

编写铃声方法

- Insert：插入音符。
- Edit：编辑铃声音符。

- Play：播放自编铃声。
- **上键**：提高当前音符的音调。
- **下键**：降低当前音符的音调。
- **左键**：向左移动光标。
- **右键**：向右移动光标。

编辑已编好的铃声

选择已编好的铃声，按“选项”可以进行如下操作：

- **播放**：播放选定的自编铃声。
- **编辑**：编辑选定的自编铃声。
- **新增**：添加新的自编铃声。
- **重命名**：修改选定的自编铃声的名称。
- **删除**：删除选定的自编铃声。
- **删除全部**：删除全部自编铃声。
- **发送**：可选择“至彩信”或“至蓝牙”。

4.2 玩

本手机提供 3D 游戏和一款经典游戏，在游戏菜单中有具体的操作说明。

注意:

1. *3D 游戏数据存放在存储卡的 iPex 文件夹中。*
2. *请将 iPex 文件夹直接存放在存储卡下，不要更改文件夹名称和删除 iPex 文件夹内的数据文件。*
3. *iPex 文件夹或其数据文件一旦被破坏，3D 游戏功能将无法正常运行。*

4.3 影

4.3.1 照相

1. 选择“照相”进入照相机预览界面，按“选项”可进行如下操作：
   - **到相册**：进入“相册”查看已拍摄的照片。
   - **相机设置**：可设置“快门声”、“曝光补偿”、“避免闪烁”、“延迟拍摄”、“连拍设置”。
   - **照片设置**：可设置“照片大小”和“照片品质”。
   - **白平衡**：可选择“自动”、“太阳光”、“钨丝灯”、“日光灯”、“阴天”或“白热光”。
   - **情境模式**：可选择“自动”或“夜拍模式”。
   - **特效设置**：可选择“正常”、“灰阶”、“复古”等效果。
   - **桌布图框**：提供四种图框。

- **存储位置**：选择将照片存储在手机或者存储卡中。
- **还原设置**：将上述设置还原为设置前的状态。

2. 设置完成后，按 OK 键拍摄照片。

在照相机预览界面，您也可以使用手写笔进行如下操作：

- 点按 调节曝光补偿参数。
- 点按 调节摄像头焦距。
- 点按 **FX** 更改特效设置。
- 点按 设置延迟拍摄时间。
- 点按 设置连拍模式。
- 点按 设置照片品质。
- 点按 设置照片大小。
- 点按 完成拍摄并提示存储。

注意:

照片大小设为最大时不能调节摄像头焦距。

4.3.2 电影播放

提供电影播放功能。

进入“电影播放”，进入影片列表。用上、下按键选择要播放的文件，按“选项”或直接用手写笔点选要选择的影片，可进行如下操作：

- **播放**：播放选定的影片。
- **发送**：选择“至彩信”或“至蓝牙”发送选定的影片。
- **重命名**：修改选定的影片的名称。
- **删除**：删除选定的影片。
- **删除全部**：删除全部影片。
- **排序**：可选择“按名称”、“按类型”、“按时间”、“按大小”、“无”（即随机排列）排序。
- **存储位置**：选择从手机或存储卡读取影片。

对播放的影片选择“选项”进行设定：

- **动画设置**：对选定影片的“亮度”、“对比”和”重复播放”进行设定。
- **蓝牙设置**：对“蓝牙立体声输出”和“蓝牙立体声耳机”进行设定。

选定一个影片，您也可以使用手写笔进行如下操作：

- 点按 ，播放选定文件。
- 点按 ，暂停播放。
- 点按“停止”，停止播放。
- 点按 ，切换至全屏播放模式，点按屏幕任一点或右软键切换回正常模式。
- 点按 ，调节音量大小。
- 点按 ，可以控制影片的播放进度。
- 按“返回”，返回上一界面。

4.3.3 相册

选择“相册”，您可以查看保存在相册中照相机拍摄的图片或其它图片文件。

注意:

*图片文件必须存放在手机或存储卡的“**Photos**”文件夹中才能在“相册”中查看。*

选择图片后，按“选项”，您可以进行如下操作：

- **查看**：查看选定的图片。
- **浏览模式**：可选择“列表模式”、“矩阵模式”或“幻灯片模式”。
- **发送**：可选择“至来电画面”、“至彩信”或“至蓝牙”发送该图片。发送成功与否与彩信空间大小、屏幕大小等有关。
- **重命名**：修改选定的图片的名称。
- **删除**：删除选定的图片。
- **删除全部**：删除全部图片。
- **排序**：可选择“按名称”、“按类型”、“按时间”、“按大小”、“无”（即随机排列）排序。
- **存储位置**：选择从手机或存储卡读取图片。
- **照片编辑**：可选择“照片艺术家”和“照片拼布”编辑选定的图片。

4.3.4 录像

1. 选择“录像”进入预览界面，按“选项”可进行如下操作：
   - **到播放器**：进入“电影播放”查看已拍摄的影片。
   - **录像机设置**：对拍摄影片的“白平衡”、“曝光补偿”、“夜拍模式”和“避免闪烁”进行设置。
   - **影片设置**：可设置“动画品质”、“文件大小限制”、“录像时间限制”、“收录音效”和“压缩格式”。
   - **特效设置**：可选择“正常”、“灰阶”、“复古”等效果。
   - **还原设置**：将上述设置还原为设置前的状态。
2. 设置完成后，按 OK 键拍摄影片。

在录像机预览界面，您也可以使用手写笔进行如下操作：

- 点按 ，录制新影片。
- 点按 ，暂停录像。
- 点按“停止”，停止录像。
- 按“返回”，返回上一界面。

保存影片文件默认名称是“MOV + 四位图像序号（依拍摄时间依次递增）+ 字母”，其中字母由 A 至 Z 变化。影片被保存到播放机中。

注意:

*您可从电影播放菜单或“我的文档“一手机（若存储位置设为存储卡则显示“文件管理“一存储卡）下的“**Video**”目录查看影片。*

4.4 连

4.4.1 STK 服务

STK 是网络运营商为您提供的增值服务。

您的手机支持 STK 功能。如果 SIM 卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不能使用。

4.4.2 上网浏览

使用手机的内置浏览器接入各类移动互联网服务。

您的手机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。您可以访问多种WAP服务，如新闻、天气预报和飞机航班等。这些服务是专为手机设计的，并由WAP服务供应商维护。

注意:

WAP 服务需要网络支持，有关 WAP 服务的可用性、价格和税额，请向您的网络运营商和/或为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

在网际网络服务菜单下，您可以使用网络运营商为您提供的增值服务。

- **首页**：选择“首页”，您可登陆首页。首页是您在“设置”中所设置的 WAP 站点。如果您没有进行设置，将使用厂商预先设置的站点。
- **书签**：选择需要使用的一个书签，您可对该书签进行“前往”、“编辑”、“发送”、“删除”、“删除所有”、“加入新书签”操作。

注意:

使用前，请确认您手机的书签列表不为空。为此我们在手机中预设了常用门户网站作为书签供您编辑使用。

- **网页历史记录**：在该子菜单下，列出了您最近访问的网页记录，以方便您在选定历史记录情况下，直接选择“连接”访问该网页。
- **请输入网址**：在该子菜单下，输入需要访问 WAP 服务的 URL 地址，然后按“确认”完成，可连接到您想要连接 WAP 站点。从而在书签信息、网页历史记录外，供给您一个灵活访问网络的途径。
- **服务收件箱**:您的手机能够接收由您的服务提供商发出的服务信息。对于服务信息有三种处理方式：“读取”、“删除”和“删除所有”。
- **设置**：该菜单下包含“编辑设置”、“浏览选项”、“服务消息设置”、“清除缓存”、“清除个人资料”、“信任凭证”子菜单，供您对 WAP 服务相关内容进行设置。

4.4.3 手机 QQ

支持手机登陆 QQ，使用 QQ。

进入“QQ 聊天”菜单，输入 QQ 号码和密码，按“登录”即可登录移动 QQ 与您的好友聊天。

注意:

该功能需网络支持。

4.4.4 蓝牙

使用蓝牙功能，您可以用手机与其他蓝牙设备进行数据交换，用蓝牙耳机欣赏音乐，进行免提通话等。

因为蓝牙设备是通过无线电波进行通信，所以您不需要保持手机与其他蓝牙设备相互正对。您需要保证两台蓝牙设备之间的最大距离不超过 10 米。但是蓝牙连接也可能因为一些障碍或者其他电子设备而受到干扰。

激活蓝牙

打开或关闭蓝牙功能。蓝牙功能打开后，在图标栏可以看到蓝牙图标。

搜寻免持设备

在此菜单下只能搜索到蓝牙耳机等附件。

我的设备

在此菜单下您可以查看到上次搜索到的蓝牙设备，如果没有则会显示“空白”。

1. 按“选项” → “搜寻新设备”，搜寻蓝牙设备；
2. 搜索到蓝牙设备后，选择一个设备，按“联结”可以与该设备进行连接；
3. 连接过程中可能需要双方都输入相同的蓝牙密码才能成功连接；
4. 连接成功后，就可以和该设备进行通信。

注意:

一些设备，如蓝牙耳机，可能有固定的蓝牙密码，如“0000”。手机欲连接一设备，则需要输入该蓝牙密码。

联机中设备

查看当前已成功连接的蓝牙设备及服务。

设置

对本机的蓝牙功能进行设置：

- **本机可被搜寻**：设置您的手机在开启蓝牙服务后，是否可以被其他蓝牙设备搜寻到。如果选择了“关闭”，其他蓝牙设备无法搜寻到您的手机。
- **本机设备名称**：设置当其他蓝牙设备搜寻到您的手机时，您的手机显示的名称。

- **认证需求**：“打开”和“关闭”认证需求。
- **设置声音路径**：设置是否使用蓝牙设备进行语音通话。
- **文件传输设置**：设置使用蓝牙进行文件传输服务时，首选接收位置、共享的文件目录以及开放的权限。
- **远程 SIM 卡模式**：“打开”或“关闭”远程 SIM 卡模式。

我的蓝牙

查看本机提供蓝牙服务的相关信息。

注意：

*如果没有插入存储卡，接收的文件将自动存放到手机的“**received**”目录下。*

4.4.5 帐号信息

GSM 数据

在该子菜单下，将列出当前 GSM 访问帐号资料列表，选定某一帐号资料，您可以对其进行编辑：

- **名称**：编辑帐号资料名称。
- **号码**：当前帐号资料的拨号连接号码。
- **用户帐号**：拨号服务器（不是 WAP 网关）的用户身份，默认值为 wap。

- **密码**：拨号服务器（不是 WAP 网关）识别您身份所需的密码，默认值为 wap。
- **线路型态**：选择数据来电的类型为“模拟”或“ISDN”。
- **速度**：即 WAP 数据连接的速度。
- **网域**：WAP 的 DNS 域名服务器地址。

GPRS

在该子菜单下，将列出 GPRS 访问帐号资料列表，选定某一帐号资料，您可以对其进行编辑：

- **名称**：编辑帐号资料名称。
- **GPRS 连接点**：输入 APN。
- **用户帐号**：APN 服务器的用户身份，默认为空。
- **密码**：APN 服务器识别您身份所需的密码，默认为空。
- **认证模式**：可选择“一般”或“加密”。

4.4.6 GPRS 计数器

查看 GPRS 网络上传输的数据流量，可以查看“上次发送”、“上次接收”、“全部发送”、“全部接收”的 GPRS 数据流量。还可以通过“计数器归零”来对上述所有的记录进行清零操作。

5 应用

5.1 闹钟

手机最多可设置八个闹钟，并支持关机闹钟。

1. 在“闹钟”菜单显示的闹钟列表中，选择一个闹钟进行编辑。
2. 可设置“开关”、“时间”、“周期”、“贪睡时间”及“闹铃铃声”。
3. 按“保存”即可。

5.2 我的文档

进入到“我的文档”后，屏幕上显示手机操作系统的“手机”和“存储卡”（如果插上存储卡），界面上方将显示当前所选盘符全部空间及可用空间。

按“选项”可进行如下操作：

- **打开**：列出该目录下的目录及文件。
- **新建文件夹**：建立新的文件夹。
- **格式化**：对当前盘符进行格式化操作，此操作将删除当前盘符中的所有数据。

选择“打开”可打开相应的文件夹和文件。

选定某一文件，按“选项”可进行如下操作：

- **查看**：仅对手机支持的图片文件显示该选项。
- **播放**：仅对手机支持的多媒体播放文件显示该选项。
- **发送**：对于不同格式的文件，“发送”选项下的内容不同。请根据屏幕提示进行相应操作。
- **文件信息**：显示该文件的最后修改日期和文件大小。
- **重命名**：修改文件的名称。
- **复制**：可以选择复制时“保留原文件”或“删除原文件”。
- **删除**：删除选定的文件。
- **删除全部**：删除当前目录下所有文件。
- **排序**：可以选择“按名称”、“按类型”、“按时间”、“按大小”、“无”（即随机排列）排序。

5.3 设置

5.3.1 触屏校准

当您觉得手写笔在触屏上点按某位置后手机反应不准确时，应当校准触屏。请按照提示用手写笔点击画面中心直到屏幕提示已完成校准。如出现每次都确保点中图标中心，但还是校准不过的情况，请进入下面的“5.3.7 恢复出厂设置”，进行恢复出厂设置的操作。

5.3.2 情景模式

您的手机提供了多种情景模式，以便您根据不同事件和环境对“来电提示”、“闹钟”、“信息提示”、“按键音”、“提示音”、“开关机音量”作个性化设置。

可选的情景模式有“标准模式”、“静音模式”、“会议模式”、“户外模式”、“飞行模式”以及两个自定义模式。按“启用”可以启用选定的情景模式。

5.3.3 手机设置

振动回馈

可以“打开”或“关闭”振动回馈。当设置为“打开”时，拨号时和打开主菜单时会产生振动。

背光

设置 LCD 背光关闭背光的时间和背光亮度。

日期与时间

包括设置日期/时间和日期格式。

桌面快捷方式

在待机状态上可设置“拨号”、“收件箱”、“情景模式”、“闹钟”、“日历”等 8 个快捷功能作为桌面快捷方式，方便用户使用。

待机快捷键

待机状态下，缺省的设置是，按左键进入“写短信”菜单，按右键进入“收件箱”菜单，按上键进入“音乐播放”菜单，按下键进入“情景模式”菜单，但是用户可以根据需要，自行设置为其他快捷功能。

定时开关机

共有四个开关机时间可供您编辑，您可以按照设置的开关机操作而执行开关机动作。

注意:

时间设置相同的话，不能同时被激活，以免冲突。

自动锁键盘

键盘上锁以后可以防止因误按键造成的意外操作。

解锁方法：左软键+右软键，或用手指或手写笔从左至右划动解键盘锁。

省电模式

可以“打开”或“关闭”省电模式。

语言

设置当前语言类型为简体中文或 English（英文）。

手写设置

设置手写的速度和手写笔的色彩。

5.3.4 通话设置

呼叫等待

启动此功能后，通话时如有新的来电，网络会通知您。具体使用请与您的网络供应商联系。

呼叫转移

该功能允许您将来电在某种情况下转接到指定的电话号码上。

⚠ ***注意:***

该项业务需要网络支持，请与您的网络供应商联系，以开通此业务。

您可以对“所有语音来电”（设置后待机时状态栏有转移图标）、“正在通话时”、“无人接听时”、“无网络或关机时”、“所有数据来电”进行转接处理。

当您不需要呼叫转移时，可以选择“全部取消”。

相应的转接菜单中，可以进行如下操作：

- **启动**：设置当前来电转移的目标号码。
- **取消**：取消呼叫转移。
- **查看状态**：查询本功能的状态。

IP 号码

最多可编辑设置三组 IP 号码。

选择一个记录，按“选项”可进行：

- **启动**：激活该号码作为当前 IP 呼叫号码。
- **编辑**：编辑 IP 号码。

快速拨号

- **状态**：打开或者关闭快速拨号。
- **速拨列表**：您可以编辑 8 个电话号码指定给数字键 2 至 9。待机状态下，长按数字键即可快速拨打该数字键对应的电话号码。

设置接听键

可以设置“接听键”或“任意键”接听。

防火墙

可以编辑黑名单号码。防火墙功能打开后，黑名单中的号码将被拒绝接通。

来电归属地

可以“显示”或“隐藏”来电时显示号码归属地的功能。

自动重拨

开启或关闭自动重新拨号，选择开启后，拨号时如果对方未应答，手机过一段时间会自动重新拨号。自动重拨次数最多为 10 次。

5.3.5 网络设置

网络选择

通信网络中有“重新搜寻”、“选择网络”和“搜寻模式”三种方式，其中“搜寻模式”可以选择“自动”和“手动”两种方式。

GPRS 连接

按左软键选择“转换”，令手机的 GPRS 连接方案在“永久连接”和“需要时连接”之间切换。

5.3.6 安全设置

进入“安全设置”，输入安全密码：0000，进行安全设置子菜单。

开机 PIN 码保护

- 选择“开”，输入 PIN 码，开启开机 PIN 码保护，下次开机时，输入正确的 PIN 码方可进入待机状态。
- 如果目前 PIN 码已打开，选择“关”可以关闭 PIN 码保护。

注意:

PIN 码如果连续三次输错，SIM 卡将被锁死，这时，您需要 PUK 码来解锁 SIM 卡。

PIN 码和 PUK 码可能和 SIM 卡一起提供给您，如果没有，请与您的网络供应商联系。缺省的 PIN 码一般是 1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。

手机锁

手机锁可以防止您的手机被他人盗用。进入“手机锁”子菜单，您可以进行以下设置：

- 选择“打开”，输入安全密码，下次开机需要您输入正确的安全密码方可进入。
- 选择“关闭”可以关闭安全密码保护。

注意:

缺省的安全密码是 0000，请尽快将其更改为自己设置的密码。

呼叫限制

注意:

有的网络供应商可能不提供呼叫限制服务，具体使用请与您的网络供应商联系。申请该功能时，网络供应商将提供一个四位的网络密码以便您能启用呼叫限制。

在该菜单中，您可以设置：

- **所有拨出电话**：可以进行“启动”、“取消”和“查看状态”操作。
- **拨出国际电话**：操作同上。
- **国际漫游时拨出电话**：操作同上。
- **所有来电**：操作同上。
- **国际漫游时来电**：操作同上。
- **全部取消**：输入网络密码后可取消呼叫限制功能。
- **更改密码**：输入旧密码，设置新密码。

固定拨号

如果您的 SIM 卡支持，可以限制仅拨打选定的电话号码。当此功能打开时，仅可以拨打固定拨号中的电话号码或以表中的某几个数字开头的电话号码。

进入“固定拨号”子菜单，您可以进行以下设置：

- **状态**：输入 PIN2 码，即可完成对固定拨号模式的开关设置。
- **固定拨号列表**：可以编辑 10 个固定拨号号码，按“选择”进入，出现固定拨号号码列表，按“选项”可进行相应“编辑”、“查找”操作。

注意：

开启或关闭固定拨号功能，需要您输入 PIN2 码，请与您的网络供应商联系获得 PIN2 码。打开固定拨号后，进入电话簿显示的是固定拨号中的号码。

更改密码

可以对“PIN”、“PIN2”、“手机安全密码”进行修改设置。

注意：

上述输入的密码必须为 4 至 8 位的数字，输入后按“确定”键，方能成功进行密码的更改。

5.3.7 恢复出厂设置

在此菜单下，输入安全密码，确定后即可将手机的相关参数设置恢复到手机出厂的情况。

5.4 日历

进入“日历”子菜单，屏幕上显示当月日历，并且当前日期用特殊颜色背景框标出。

按方向键或点按屏幕中的方向箭头进行日期浏览，屏幕上的日历信息也会相应更新。

手机默认农历关闭，如想开启农历，按“选项”后选择“农历”为“打开”状态即可。

可在日历上设置日程表，日历上显示今天以及将来所有行程安排，在“选项”菜单下，可以进行“浏览”、“添加”、“编辑”、“删除”、“删除全部”操作。

如果需要新增日程表，在“添加日程”菜单下，选择“会议”、“课程”、“约会”、“电话”、“纪念”或“其它”进行操作。

添加日程表后，“提醒”设置为“打开”后，待机状态下桌面可显示当天的日程提醒，点按日程提醒可查看详细内容。

5.5 工具箱

5.5.1 计算器

您的手机为您提供了一个具备简单功能的计算器，您可以通过手写笔点击屏幕上的计算器按钮进行加减乘除的运算，并可在选中 M+、M-、MR、MC 时进行相应的记忆操作。

M+、M-、MR、MC 功能说明：

- MR：把当前内存中存储的数据读取出来。
- MC：把当前内存中存储的数据清零。
- M+：输入数据加上当前内存中储存的数据并且把结果保存在内存当中。
- M-：用当前内存中存储的数据减去输入的数据并且把结果保存在内存当中。

注意:

此计算器精确度有限，会产生舍入误差。

5.5.2 秒表

可以选择“分别计时”或“以圈计时”，也可以选择“查看记录”。

5.5.3 多面向秒表

借助上下左右四个方向键，快捷方便的分别纪录用户所需要的不同的时间。

注意:

按左软键可停止记时，长按左软键将所有数据清零。

5.5.4 单位换算

手机为您提供了重量以及长度的一些基本单位间的换算功能。输入相应的参数后，即可进行如公斤和磅、公斤和盎司、公里和英里、米和码等的换算。

5.5.5 汇率换算

手机为用户提供了一些汇率换算的基本功能。

5.5.6 世界时间

按方向键左右键在地图上可浏览不同城市的当前时间。

5.5.7 电子书

只支持浏览文本文档。进入电子书，按左软键“选项”，可进行如下操作：

- **打开**：进入浏览电子书，此时在“选项”菜单下，可以进行“搜索”、“跳页至”、“进入书签”、“新增书签”、“删除书签”、“信息”、“设置”、“执行系统预设”、“帮助”操作。
- **更新**：重新整理电子书。
- **系统预设**：可以设置“字型”、“卷页”、“自动卷页”、“全屏”、“编码方式”和“选择存放位置”。
- **信息**：显示文件信息标题、大小和文件格式。
- **删除**：删除选定的电子书。

- **删除全部**：删除该路径下的所有电子书。
- **排序**：可以选择“按名称”、“按类型”、“按时间”、“按大小”、“无”（即随机排列）排序。
- **执行系统预设**

注意:

*将文本文档放在手机或存储卡的“**Ebook**”目录下，在进入时会自动更新列表。*

5.5.8 号码归属地查询

您可以输入手机号码或者区号来查询号码的归属地。

注意:

本机内置的号码归属地数据库不支持即时更新，有些号码可能无法查询。

5.5.9 健康管理

身体质量指数

选定“性别”，输入被测试者的“身高”、“体重”，按“确定”后计算出被测试者的身体指数等。

女性生理周期

输入“上次生理周期日”和“平均周期”，可以推算今后的排卵期和平均生理期。

5.6 掌心服务

- 提供全国三千多家中兴手机授权客户服务中心地址和电话。
- 介绍中兴手机掌心服务各阶段所推出的活动信息。
- 解答关于中兴手机的各方面问题咨询。
- 受理关于中兴手机的各类问题投诉。

6 PC 连接

6.1 U 盘

支持移动存储即 U 盘功能。

- 手机关机情况下，用随机附带的 USB 数据线，连接手机和 PC，手机即成为一个 U 盘，支持数据的移动存储；
- 开机状态下，如果插入了存储卡，接 USB 数据线到 PC，您可以根据提示选择使用 U 盘功能或者保持开机状态，对手机充电。

6.2 网络摄像机

手机支持网络摄像头功能，其使用简便，跟普通的 USB 的网络摄像头使用完全一样。

- 开机状态下，将数据线一端连接电脑，一端连接手机，此时界面会提示 USB 装置，选择“网络摄像机”；
- 选择“网络摄像机”，按“确定”后，界面会变成一个全屏幕的摄像头的图片界面，此时表明，手机已经进入网络摄像头的工作状态；
- 电脑会探测到有新的视频设备被检测到，至此，你就可以像用其他 USB 网络摄像头一样，使用该摄像头的功能了；
- 使用过程中，按挂机键或直接拔去数据线，退出摄像头模式。

7 输入法

7.1 概述

您的手机支持触摸手写输入模式。

在触摸手写输入模式下，我们支持：拼音输入、英文输入（大写字母和小写字母）、数字输入、符号输入。在触摸手写模式下，用户可以使用以下两种方式可以进行输入：

- 使用手写笔通过手写识别来进行手写输入；
- 通过点击编辑界面下方的虚拟键盘来实现输入。

7.2 键盘定义

虚拟键盘

在编辑界面下，点按屏幕底部中央的图标，来切换不同的输入法。即：用手写笔在触摸屏上进行手写，或点按虚拟键盘来输入，此时输入界面左上角的图标显示当前输入法。

通用键盘

- **左软键：**一般表示确认。
- **右软键：**一般表示返回或清除。

- **方向键**：一般用于光标的移动或待选字的选择。

7.3 输入法说明

7.3.1 手写输入法

本手机的手写识别输入采用文字识别的先进技术，能够支持包括数字、英文和汉字在内的手写。用户可以根据自己的需要，通过点击编辑界面上的输入信息提示条来切换所支持的手写识别种类（比如用户想输入英文，则需要把手写识别类型切换到英文的模式）。

在选定了所想要输入的手写类别以后，就可以直接在手写区内用手写笔写字了。在手写输入完成之后，稍微停顿一下后屏幕将显示自动选择识别的字符结果，并显示出备选字符。如果屏幕显示不是您要的字，可以点选备选字代替。本手机支持汉字联想功能，直接点击联想字可将其输入到光标位置。

7.3.2 拼音输入法

1. 输入拼音字母

   根据您需要输入的文字的读音，点击屏幕相应字母，输入需要的拼音字母。在输入过程中，手机会根据已经输入的字母联想可能的汉字组合显示在备选栏。

2. 选择和选定并输入字

   点击屏幕中方向键，选择需要输入的文字，点击此字选定汉字。

3. 选定联想字

   联想输入会给出上一个字的词组联想，可以点击屏幕选定汉字。

4. 点按 输入空格；
5. 点按 删除输入的字母或字符。

7.3.3 英文输入法

英文输入法包括英文大写输入和英文小写输入。

1. 输入英文字母

   根据您要输入的单词，点按屏幕上相应的字母，输入需要的字母；
2. 点按屏幕可以移动光标位置；
3. 点按 输入空格；
4. 点按 删除输入的字母或字符；
5. 点按 切换大小写。

7.3.4 数字输入法

1. 点按屏幕显示数字输入对应的数字；
2. 点按 输入空格；
3. 点按 删除输入的字母或字符。

7.3.5 符号输入法

在触摸手写模式下，可以通过点按 进入虚拟键盘，用手写笔选择对应的符号输入。

8 附录

8.1 特色功能

作为一款定位于多媒体的手机，您的手机除了具有移动电话的基本功能外，还支持丰富、实用、快捷的多媒体特色功能，简要介绍如下：

触摸屏

手机的触摸屏为您提供更方便友好的用户界面，所有选择轻轻一触即可。

3D 菜单

提供 3D 菜单功能，主菜单分别是“通讯”、“娱乐”、“应用”，划动触摸屏即可旋转进入菜单，给用户新的体验。

蓝牙

支持蓝牙。

振动回馈

按下按键或点按图标时，手机轻微振动，带给您新的感受。

电子书

支持文本文档，您可以随时浏览自己喜欢的各种书籍。

电话簿

支持名片夹式电话簿、支持个性化来电铃声和图片。在拨号界面可从电话簿中选择三个号码做为常用号码。

短信息

支持 EMS 增强型短信息；支持语音信箱和小区广播。

彩信

支持多媒体短信服务，能够接收和发送文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。

MP3 播放

支持音乐文件的播放，并可为同一首歌设置不同均衡器模式下的效果，体验不同特色。

录音

支持通话录音和非通话录音。

照相机

支持照相机功能。

电影播放

支持影片的播放功能。

录像

支持影片的录制功能。

网络服务

支持 WAP 服务。使用 WAP 浏览器访问并畅游无线网络，获得丰富的信息。

输入法

支持多种输入模式，以便您输入英文字母、数字、汉字、符号等。手写输入为您提供诸多便利，即使不懂拼音也无妨，直接书写简单易用。支持智能中文输入有助您提高键盘输入速度，可根据按键组合自动联想出所有可能的汉字供您选择。

8.2 快捷方式

锁键盘

待机状态下，长按左软键可快速锁键盘。

解键盘锁

待机状态下，按左软键+右软键可解键盘锁，也可以用手指或手写笔从左至右划动解键盘锁。

桌面快捷功能

在待机状态上可设置“收件箱”、“拨号”、“日历”、“闹钟”、“情景模式”等 8 个快捷功能作为桌面快捷方式。

方向键

在待机状态下，按上键进入“音乐播放”，按下键进入“情景模式”，按左键进入“写短信”，按右键进入“收件箱”，您可以根据需要设置为其他快捷功能。

8.3 清洁和维护

本手机是精心设计和制造的产品，请您务必精心维护。以下建议有助于您正确使用手机，并可延长您的手机使用寿命。

- 用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。

- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭手机。
- 有污垢的插座会导致接触不良、掉电，以致无法再充电，请定期清洁。
- 请勿用针、笔头等尖锐的东西按键，否则会损坏手机或产生误操作。
- 请将图钉等小的金属物放在远离手机听筒的地方。扬声器工作时具有磁性，会吸引这些小金属物，因而可能会对人身造成伤害或损坏手机。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可能腐蚀电路。
- 不要用潮湿的手接触手机，这样可能会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 不要在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，可能会损坏手机部件。
- 不要将手机存放在温度过高的地方，否则高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度过低的地方，否则当手机温度升高至常温时，手机内部会形成水汽，导致手机电路板损坏。
- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面，手机过热可能引起爆炸。
- 当手机或电池弄湿时，手机内的防水标签变色。在这种情况下，即使手机保修期限未满，制造商也不再保修手机。
- 如果手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的服务中心进行检查，服务中心的工作人员将向您提供帮助。

9 故障分析

故障	可能原因	处理方法
不能开机	电池电量不足	给电池充电
	电池接触不良	重新安装电池到手机上
自动关机	电池电量严重不足	请充电后使用
待机时间不足	电池性能下降	更换电池
	网络信号不好	在网络信号不好的时候尽量关闭电源
无法连接到网络	网络信号不好	移动到其他地方
	不在网络服务区	确认是否在网络服务区
通话过程中掉话	网络信号不好	移动到其他地方
听不到来电铃音	手机设为静音，或来电铃音音量设为 0	进入情景模式，将手机设为非静音模式；或检查来电铃音音量
提示输入 PUK 码	连续 3 次输入错误 PIN 码，SIM 卡被锁	请与运营商联系

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
液晶显示组件（包含扬声器）	×	○	×	○	○	○
主板（包含MIC）	○	○	○	○	○	○
外壳（包含键盘、侧键）	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	×
充电器	○	○	○	○	○	○
附件（耳机、数据线）	○	○	○	○	○	×

1. “○”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
2. “×”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
3. 由于中国限量标准中没有豁免条例，故标识为“×”并不一定表示为对人体有害。
4. 对生产制造的产品,可能包含这些欧洲豁免的物质。
5. 在所售产品中可能会也可能不会含有所有所列的部件。

除非另外特别的标注，此标志为针对所涉及产品的环保使用期标志。某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期（例如：电池单元模块）贴在其产品上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。